

**GUIDA  
ALL'UTILIZZO DEI NUOVI  
VIDEOPROIETTORI  
EPSON**


PER POTER UTILIZZARE IL VIDEOPROIETTORE È  
NECESSARIO SCARICARE DA PLAY STORE  
UNA APPLICAZIONE CHIAMATA

EPSON iProjection


È necessario cercare sul Tablet, Smart Phone l'icona  
Play Store



# E scaricare da Play Store l'applicazione **Epson iProjector**

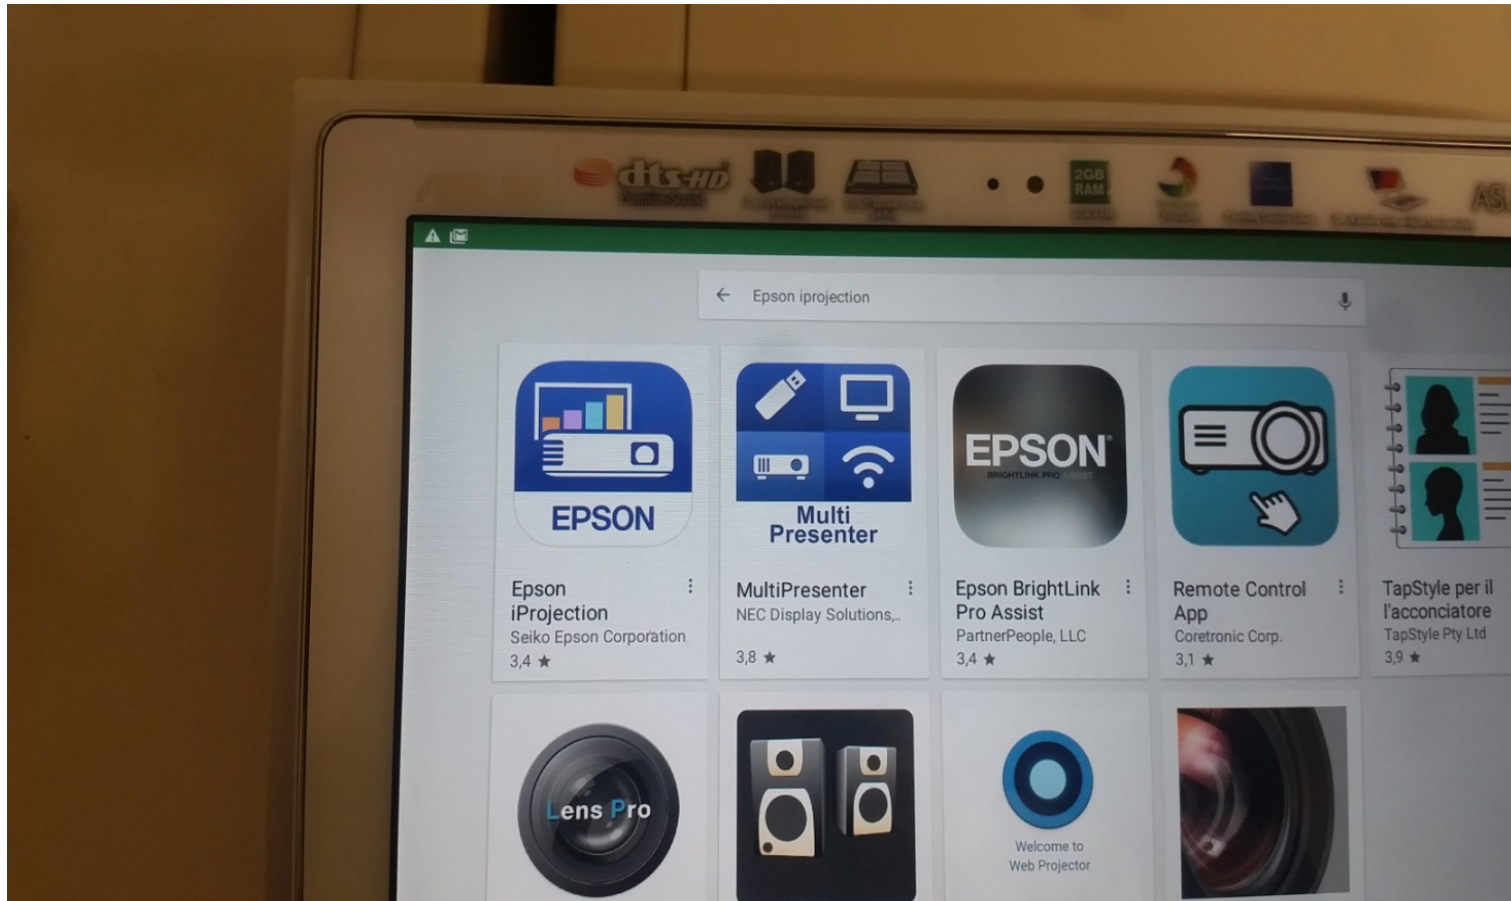

L'applicazione Epson iProjector  
deve essere installata sul vostro  
dispositivo portatile

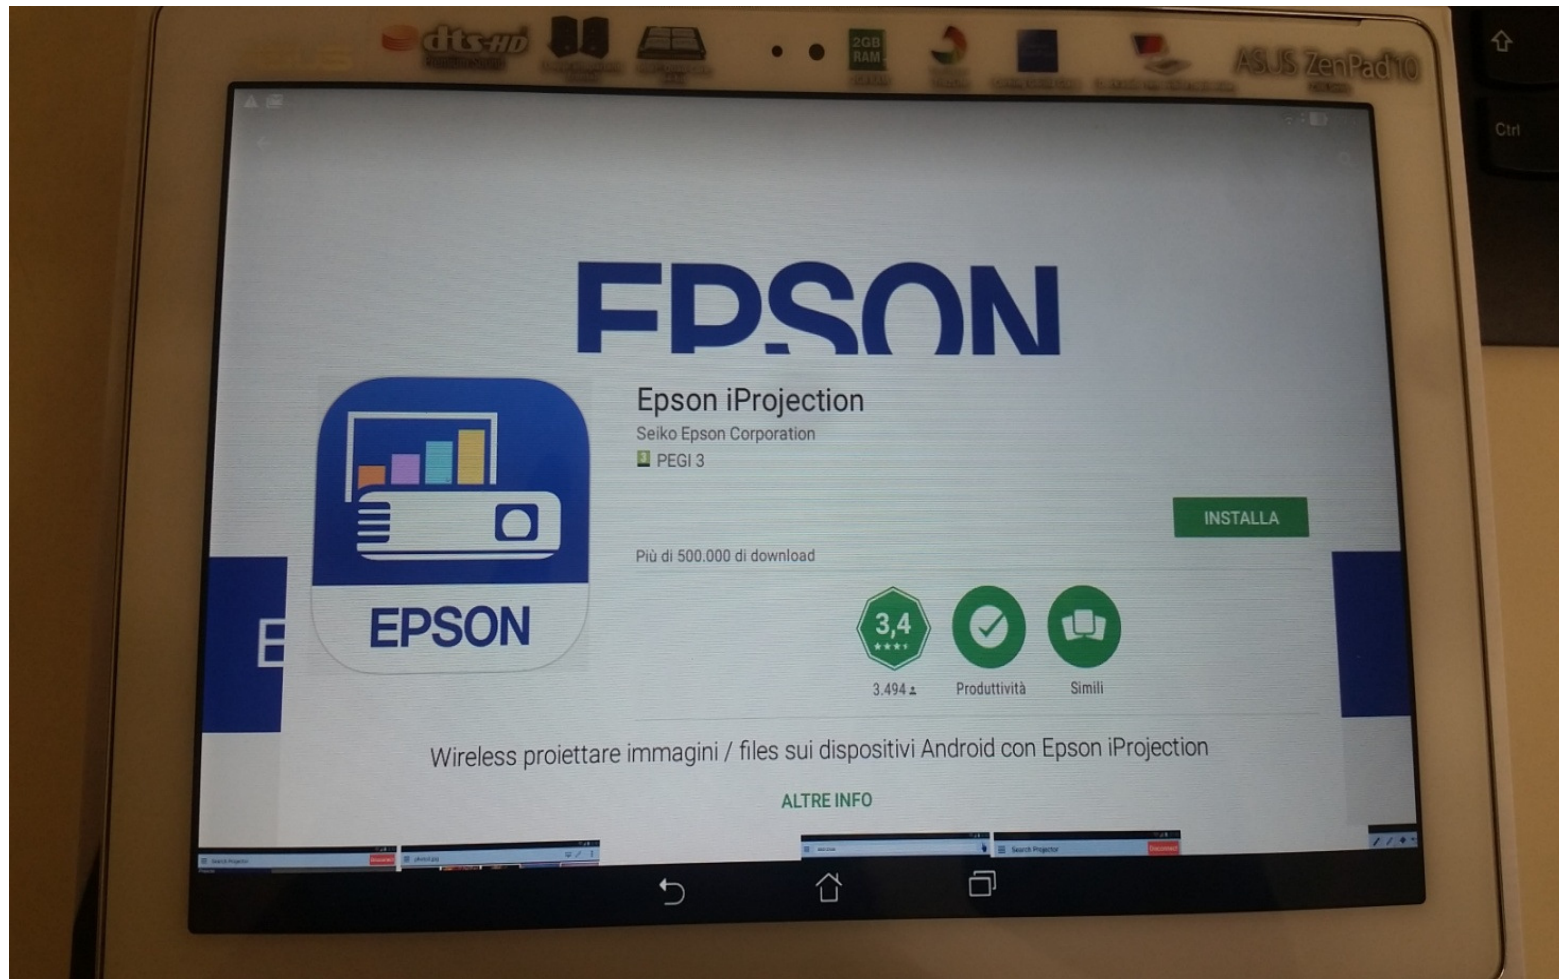




Una volta in aula  
per accendere il  
videoproiettore  
**premere una volta soltanto  
il pulsante di accensione**  
posto in alto a sinistra  
sul telecomando  
rivolgendo lo stesso verso il  
videoproiettore




Una volta acceso il videoproiettore vi apparirà sul muro questa immagine

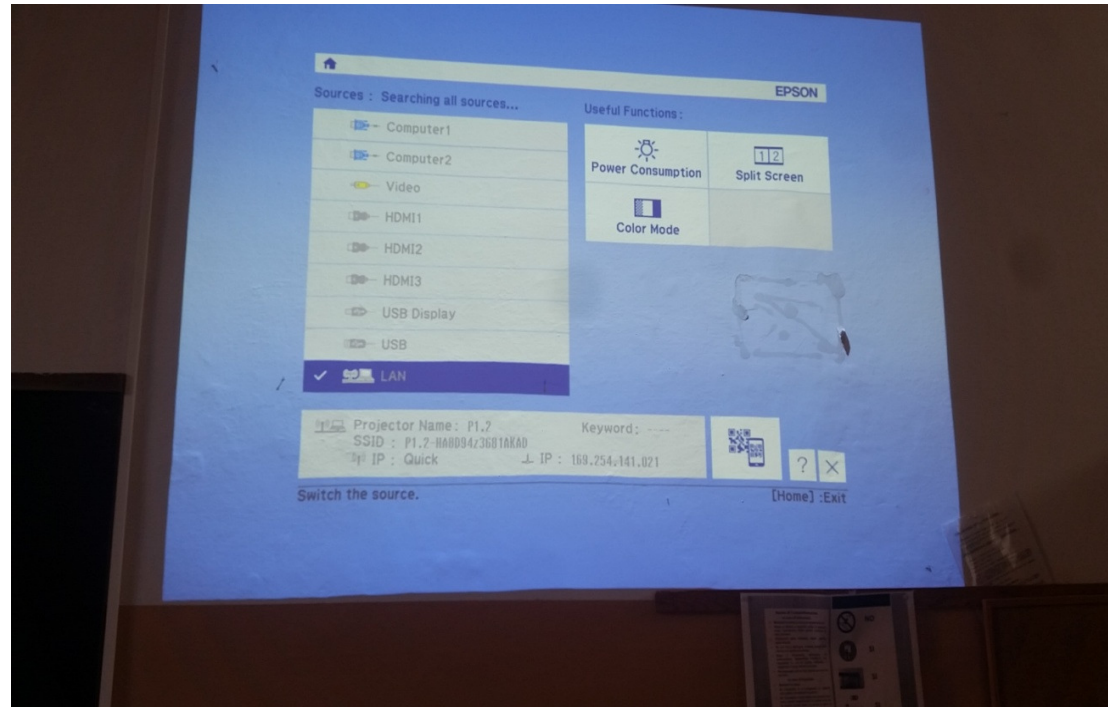


Verificate che sia la “spunta” su sorgente LAN  
e aspettate qualche istante  
fino a che non comparirà il nome della rete WiFi  
a cui vi siete collegati e l’indirizzo IP

Dal Tablet o Smartphone  
(con sistema operativo Android)  
verificate dalle impostazioni  
le reti WIFI visibili

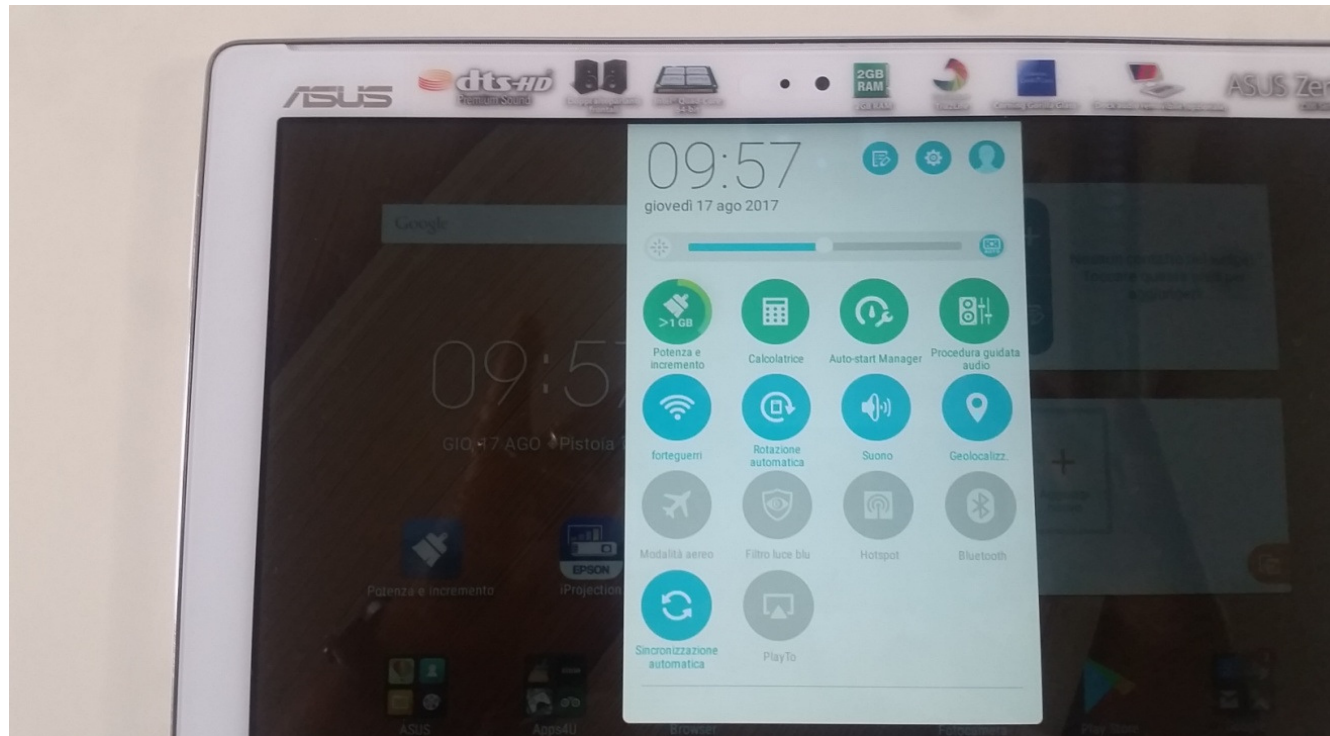




Selezionare la rete WIFI corrispondente al proiettore

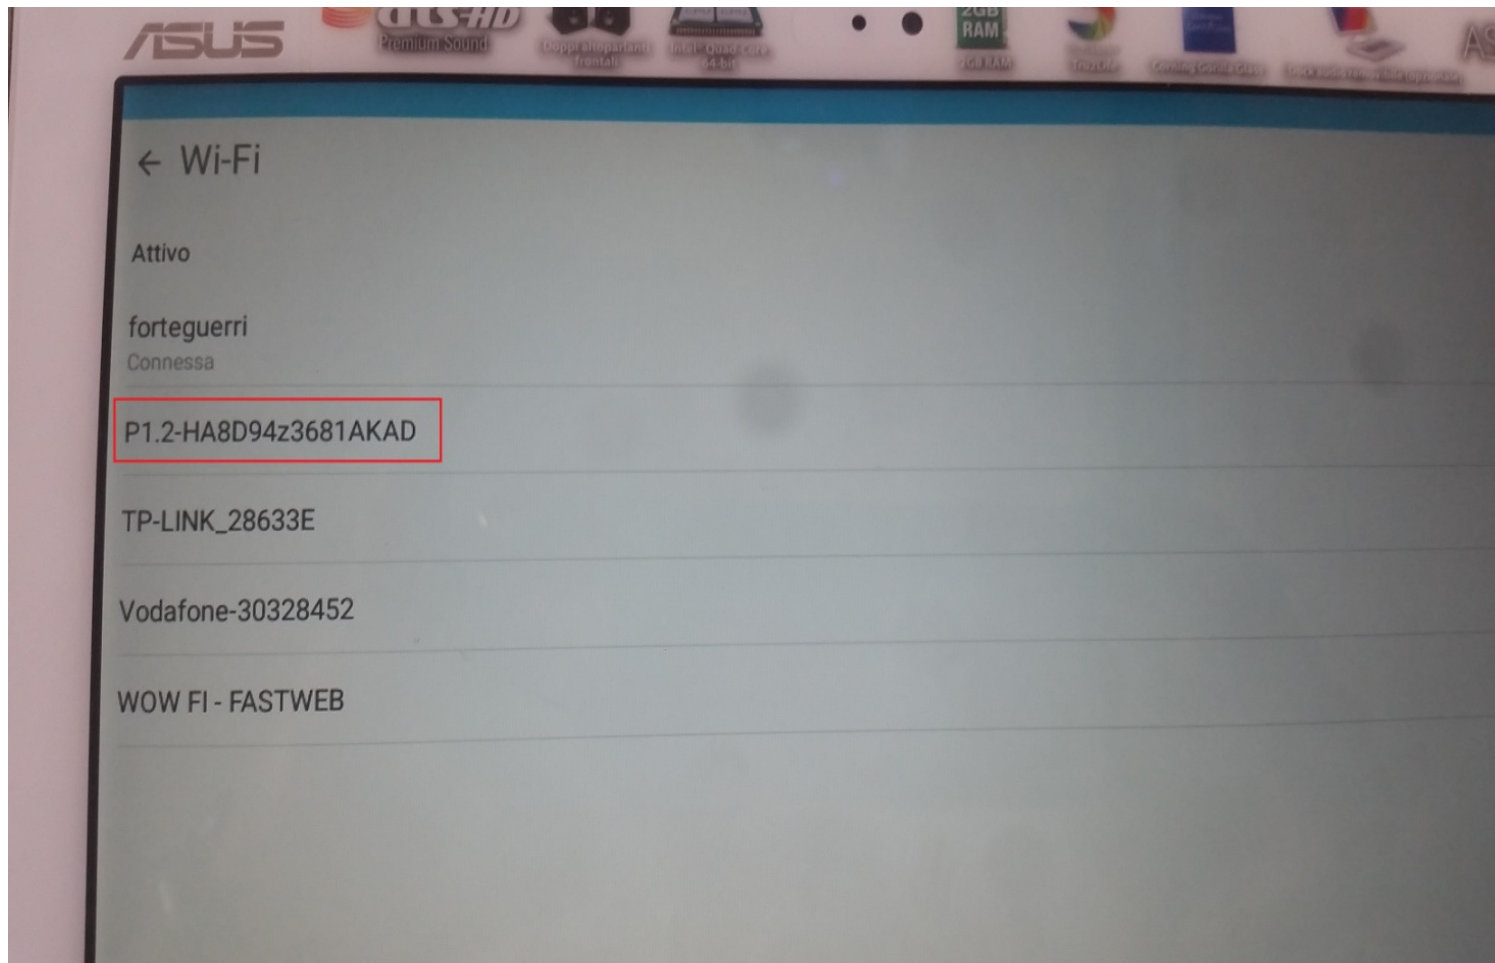

**Inserite il codice di sicurezza  
LICEO2017  
nella apposita casella password**

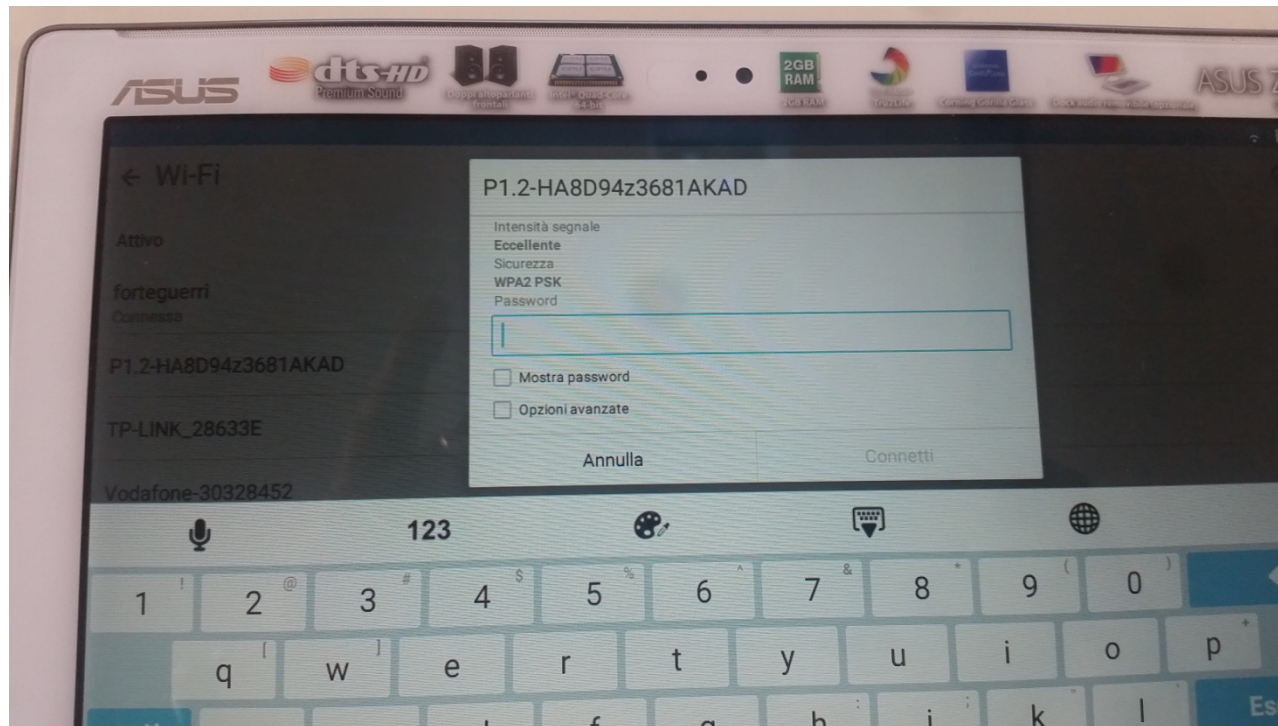

ASUS

Realtek  
DTS-HD  
Premium Sound

Doppi altoparlanti  
frontali

Intel® Quad Core  
i5-4300U

RAM  
8 GB

Intel®  
T1200

Corning Gorilla Glass

Disk audio rimovibile

← Wi-Fi

Attivo

forteguerra

Connessa

P1.2-HA8D94z3681AKAD

Vodafone-30328452

TP-LINK\_28633E

P1.2-HA8D94z3681AKAD

Intensità segnale

Eccellente

Sicurezza

WPA2 PSK

Password

[Redacted password field]

Mostra password

Opzioni avanzate

Annulla

Connetti



123



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o



a

s

d

f

g

h


j

k

l




# Bisogna poi aprire l'applicazione **Epson iProjector**

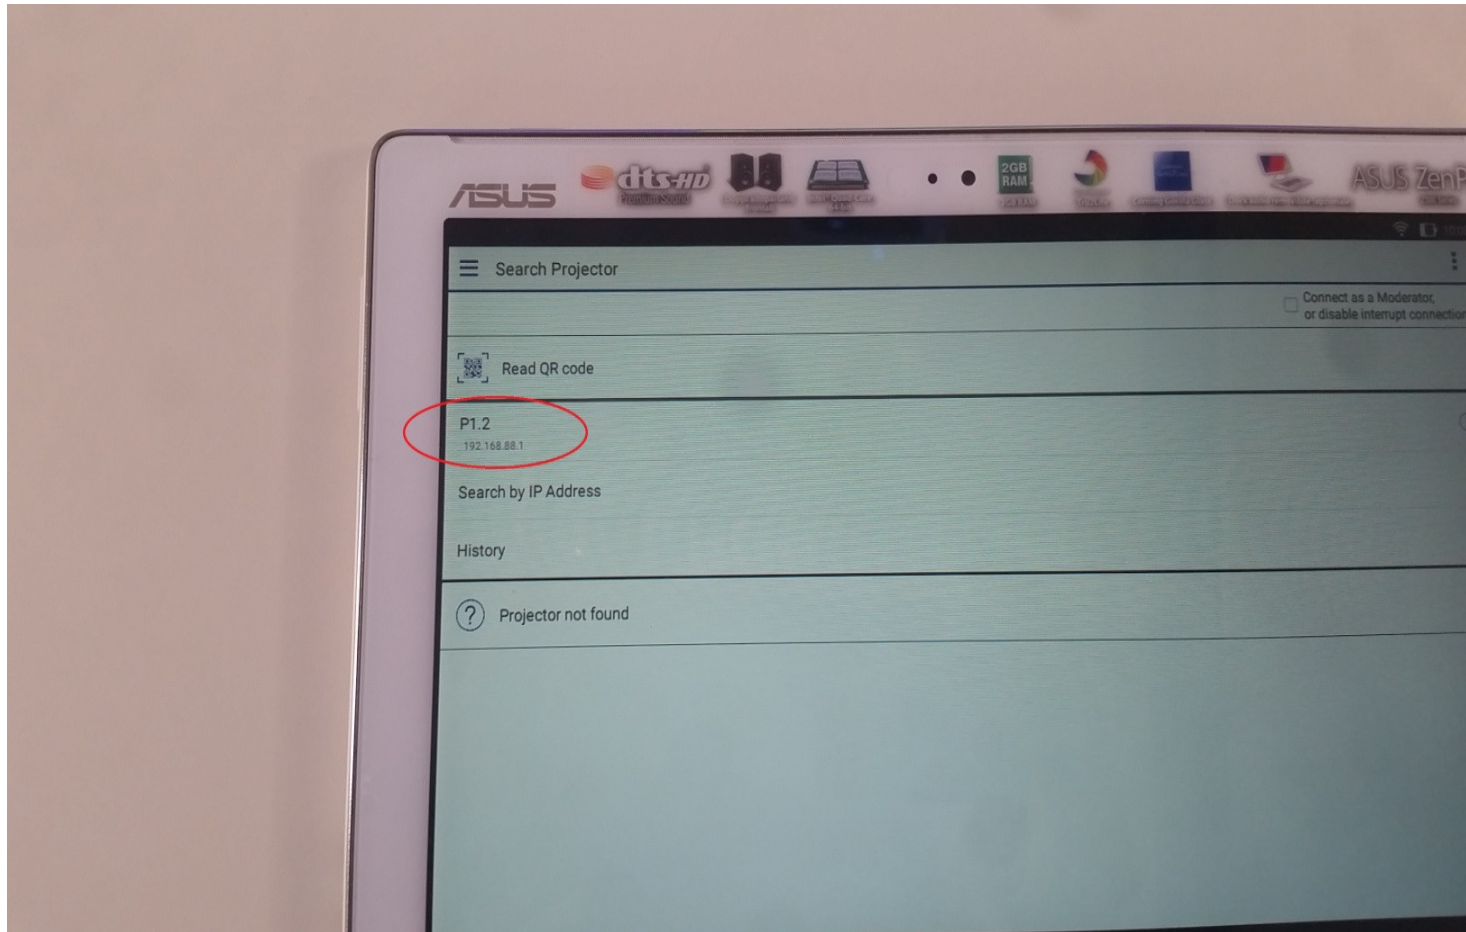

selezionare la rete e cliccare su **CONNETTI**


Per poter visualizzare tutto ciò che è sul vostro dispositivo (video, documenti, fotografie) è necessario effettuare una ulteriore operazione

## Selezionare Other Apps dell'applicazione solo per s.o Android 5.0 o superiore

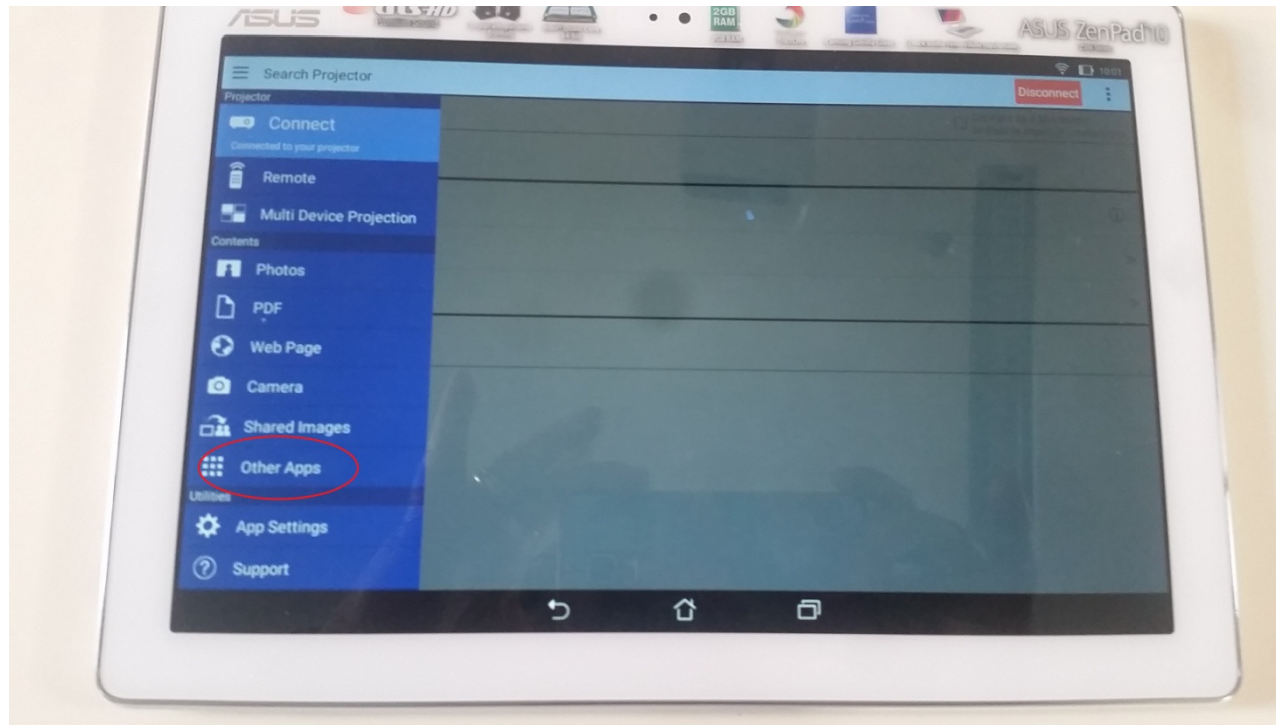




Vi comparirà questo messaggio  
sul quale metterete la “spunta”  
**NON MOSTRARE PIÙ**

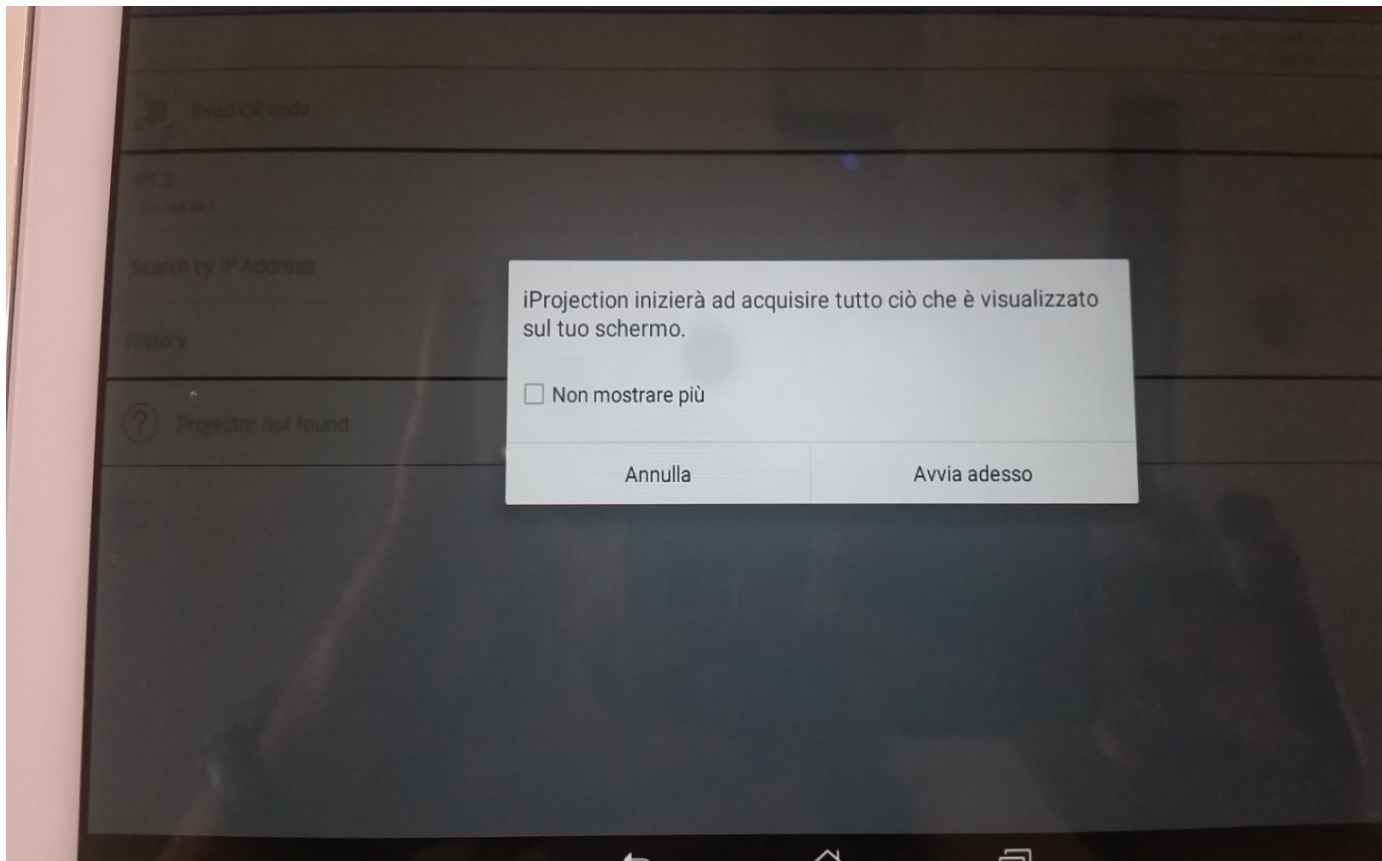

Dopo di che cliccate su  
**Avvia adesso**

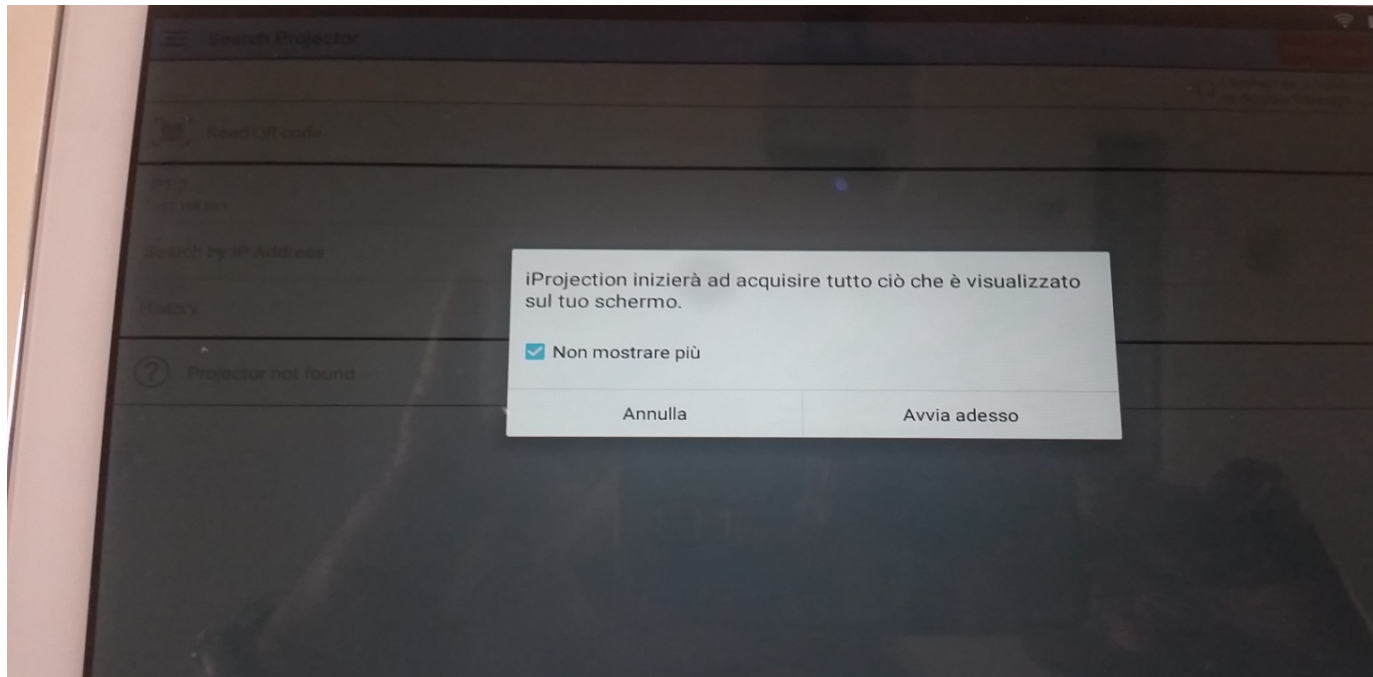

**A questo punto sarà possibile proiettare tutti i documenti  
(immagini e filmati)  
disponibili sul vostro dispositivo**

**NON DIMENTICATE  
MAI  
DI SPEGNERE IL VIDEOPROIETTORE  
ALLA FINE DELLA LEZIONE!!!**

Il videoproiettore si  
spegne  
premendo due volte  
il pulsante in alto  
a sinistra  
del telecomando  
rivolgendo  
quest'ultimo verso il  
videoproiettore



Per connettersi con un Notebook  
al videoproiettore  
è necessario installare il programma  
**Easy MP Network Project**

scaricabile tramite il seguente link:


<https://epson.com/Support/wa00742a>



Accendere il videoproiettore con le stesse modalità precedentemente descritte e attendere qualche istante finché non comparirà proiettato il nome della rete WI-FI e l'indirizzo IP

Utilizzando un Notebook con sistema operativo Windows cliccare sull'icona in basso a destra indicante le reti WI-FI disponibili


Dopo aver individuato il nome della rete relativa al nostro videoproiettore cliccare su **Connetti**

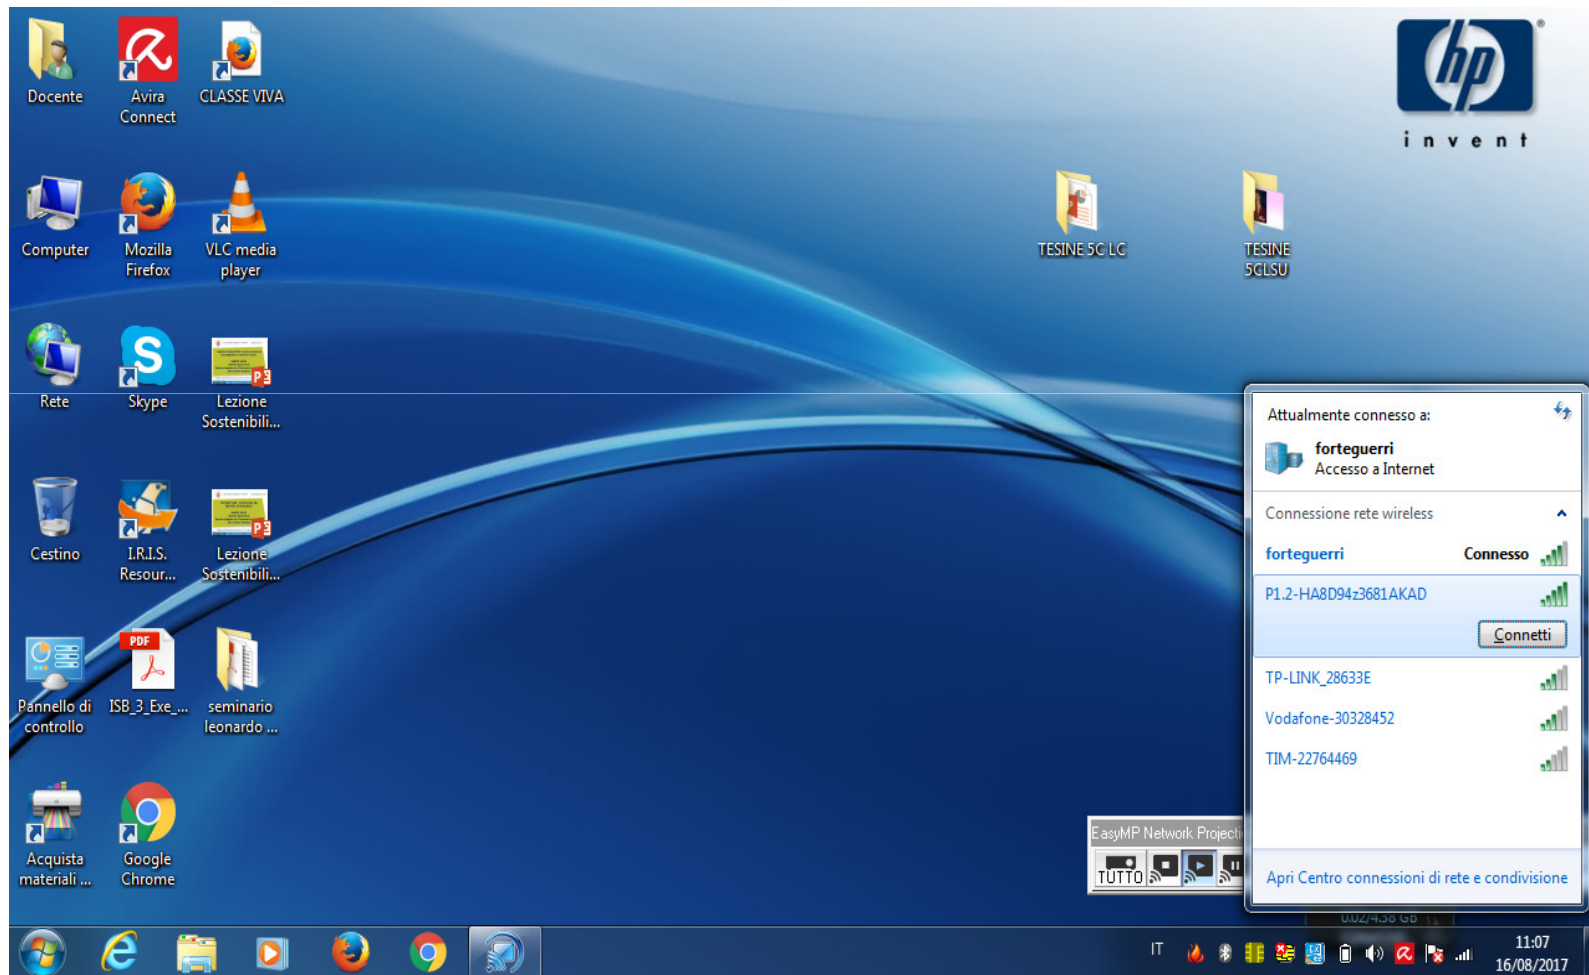


CONNETTERSI ALLA RETE INSERENDO  
LA CHIAVE DI SICUREZZA

LICEO2017

Aprire il programma  
**Easy MP Network Project**  
e cliccare su Ricerca automatica

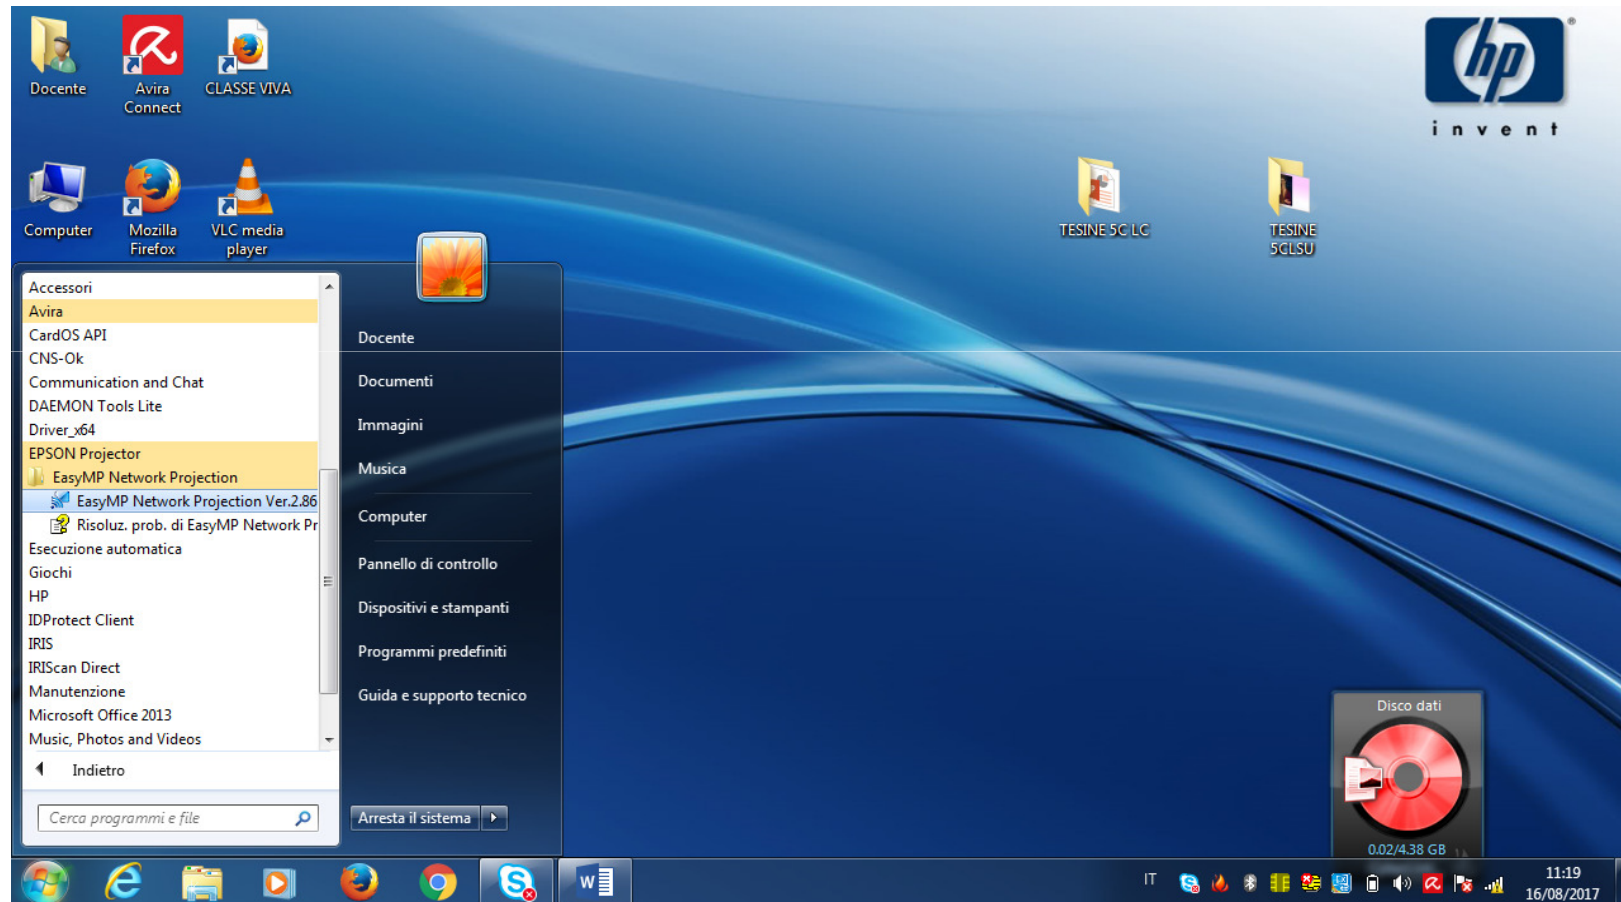

Selezionare il proiettore che il programma ha trovato e verificare il nome e l'indirizzo IP

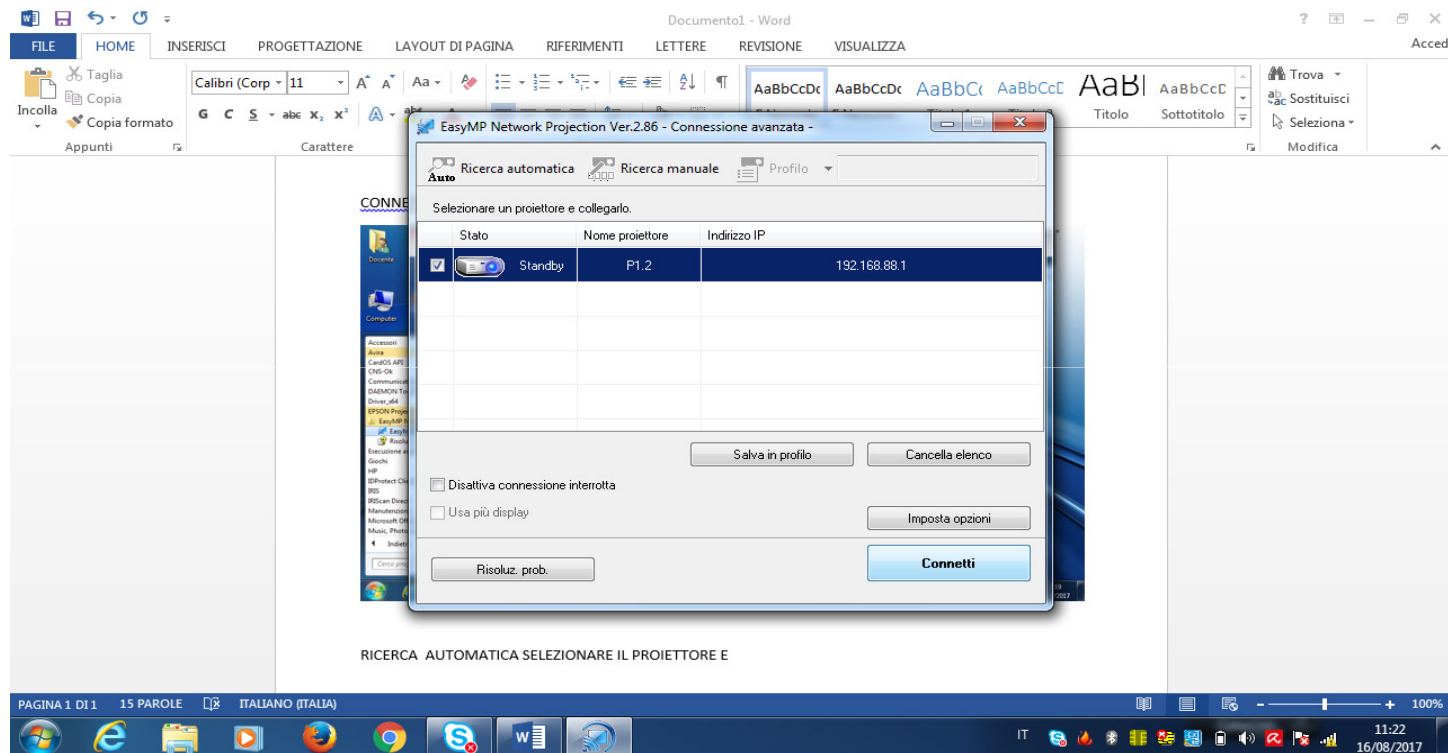

Cliccare su CONNETTI