



Guida all'utilizzo dei touch monitor "newline"

v. 1.1

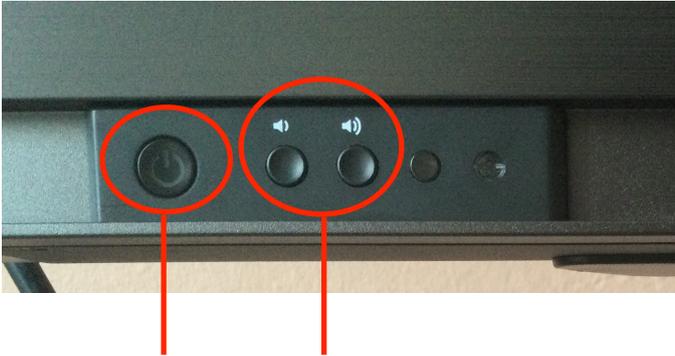

Pannello frontale sinistro

On/Off Controllo volume

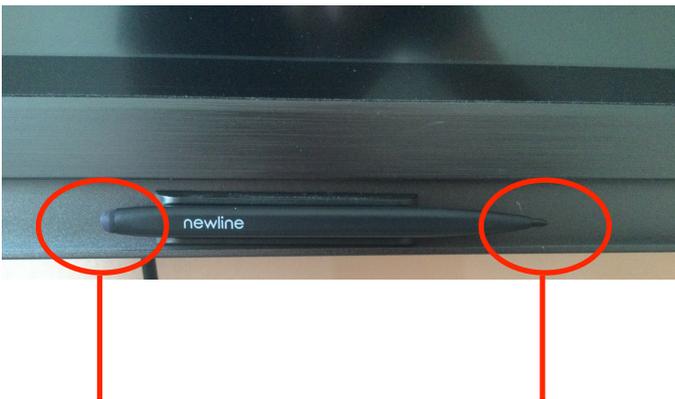


Stylus

Punta larga

Punta fine

Per accendere il monitor, premere il pulsante On/Off. Apparirà la schermata iniziale presente nella pagina successiva. Si può interagire con lo schermo sia con le mani, sia con lo stylus, con entrambe le punte. Non utilizzare altri oggetti.

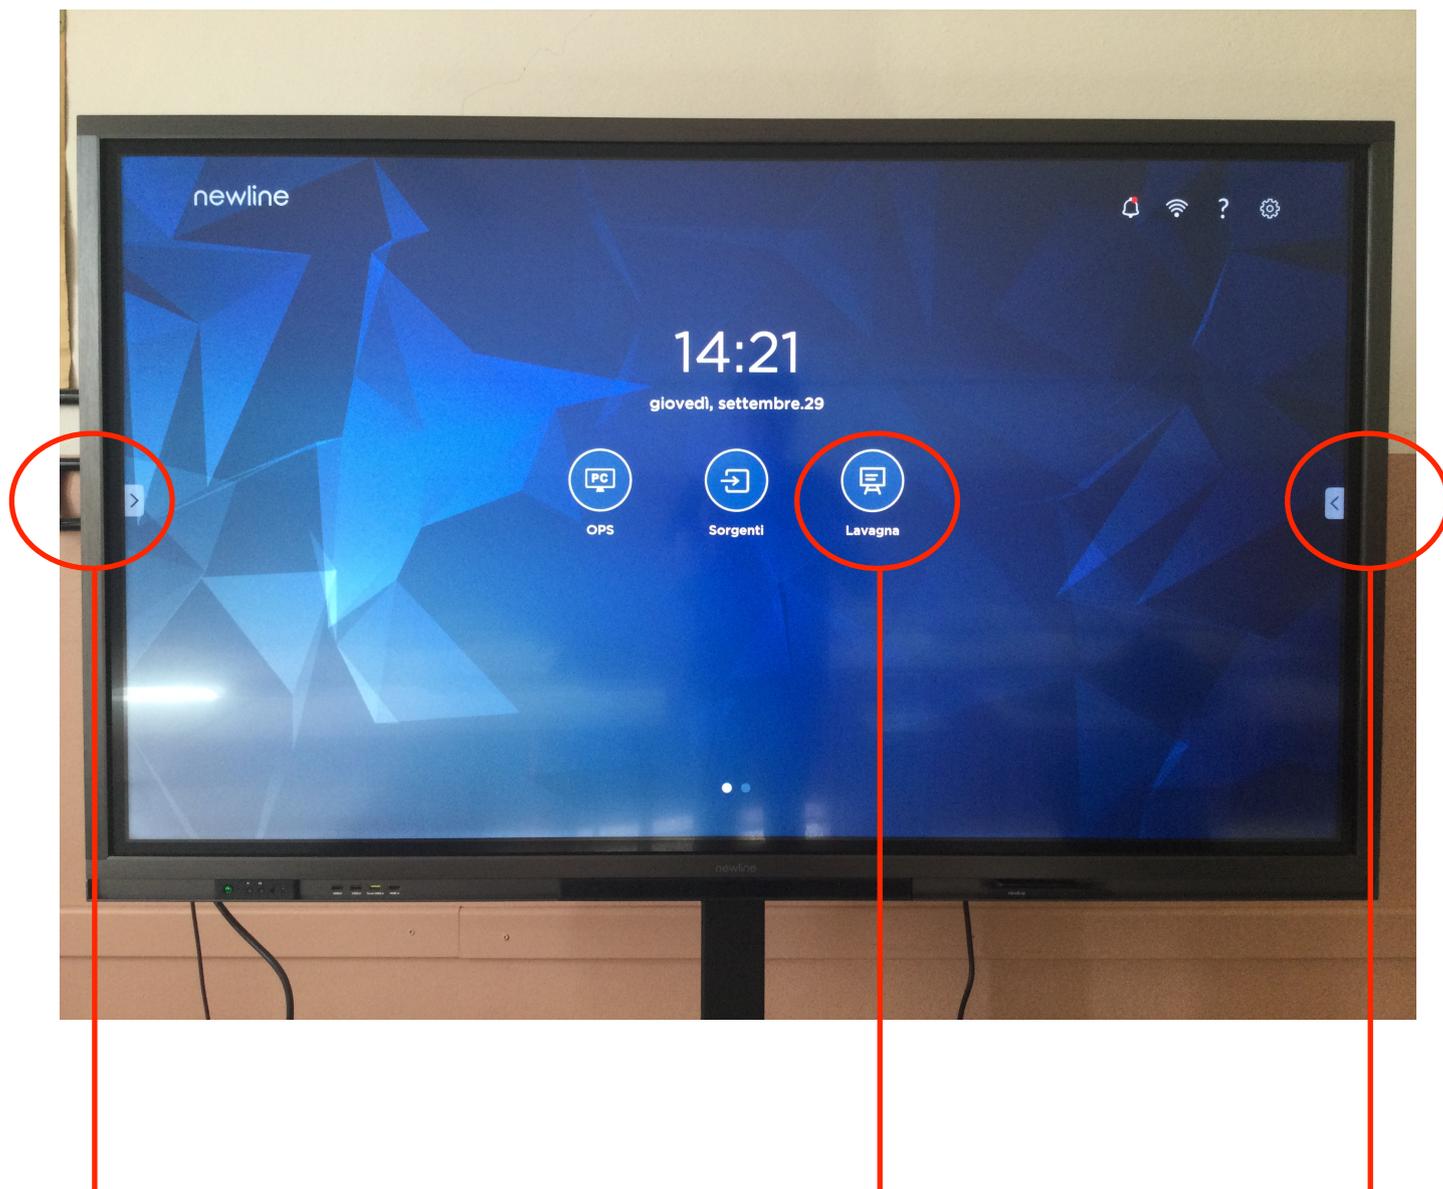


Apertura pannello
laterale


Avvio rapido lavagna

Apertura pannello
laterale

Toccando l'icona al centro dello schermo si avvia la lavagna multimediale. Ai lati dello schermo possono essere resi visibili i due pannelli laterali che consentono di accedere alle altre funzioni del touch monitor. Scorrendo lo schermo verso sinistra, appare il pannello per l'avvio rapido delle applicazioni integrate (tra cui il browser web "Chromium").

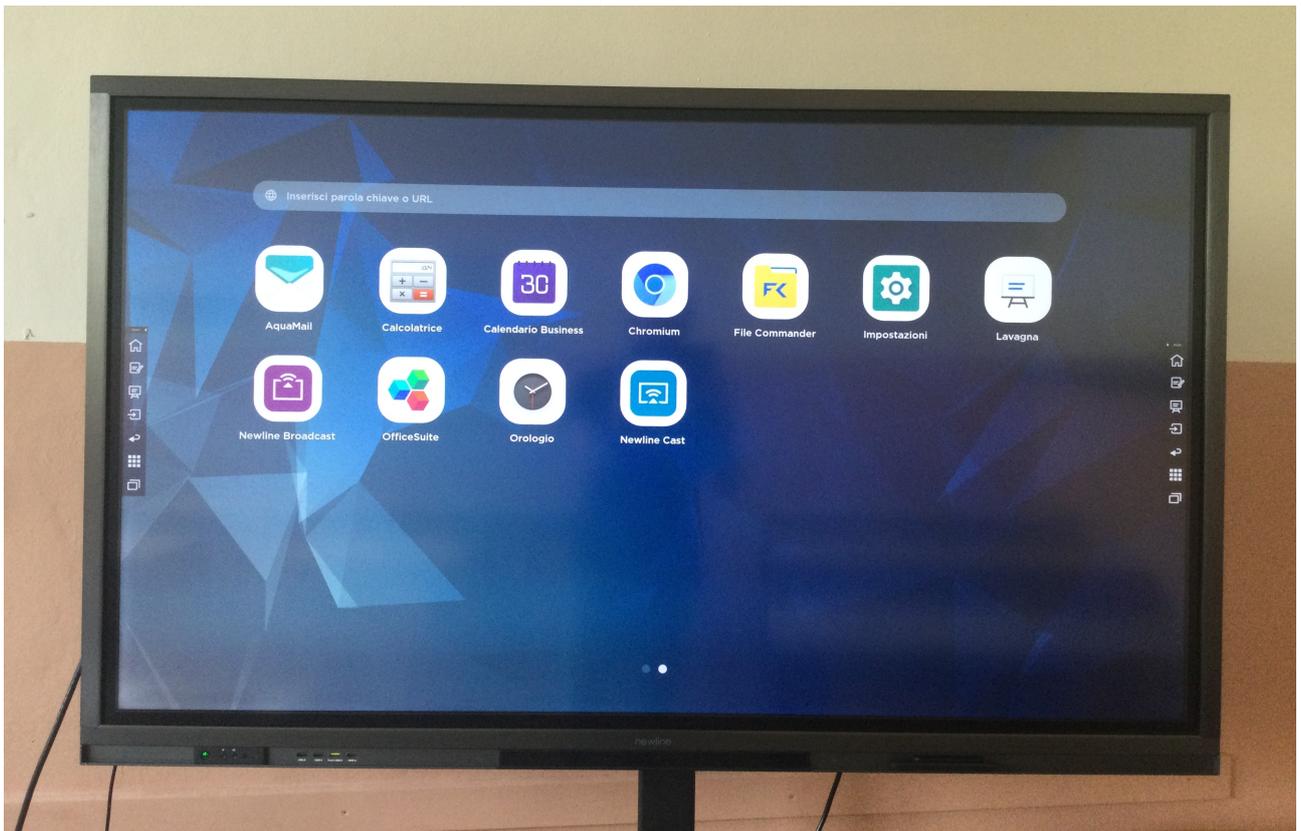

Pannello applicazioni integrate

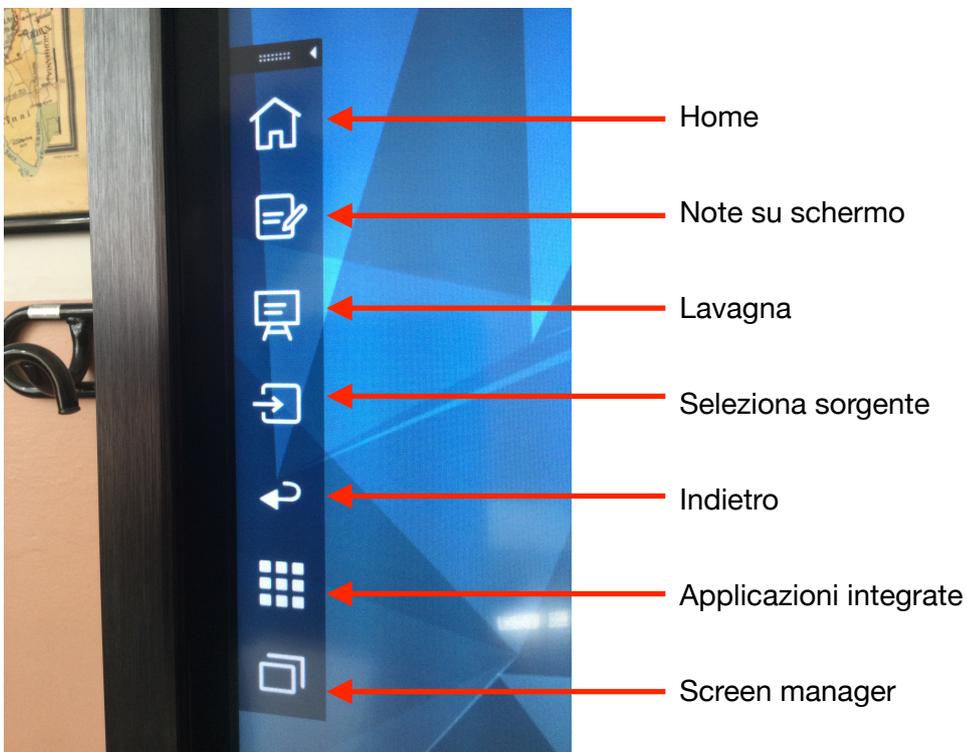


“Note su schermo” consente di sovrapporre delle annotazioni direttamente sullo schermo visualizzato, ad esempio quando è connesso il pc. “Indietro” riporta alla schermata precedente. “Screen manager” visualizza le applicazioni in uso e consente di passare dall’una all’altra.




Puntando il dito sull’estremità superiore del pannello laterale lo si può trascinare in modalità flottante in qualunque posizione dello schermo. Trascinarlo all’estremità dello schermo per riportarlo nella posizione originaria.

“Seleziona sorgente” consente di cambiare l’output dello schermo

Toccare questa icona per passare alla visualizzazione del PC

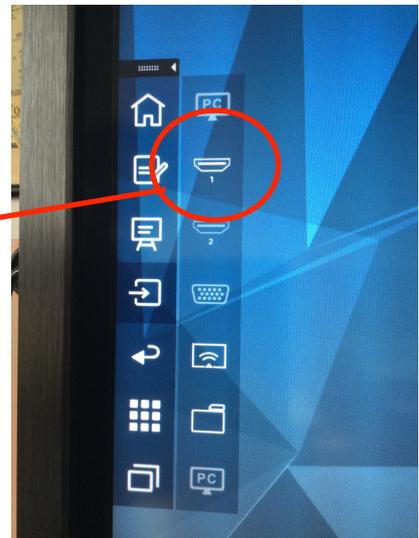


Funzionamento della lavagna

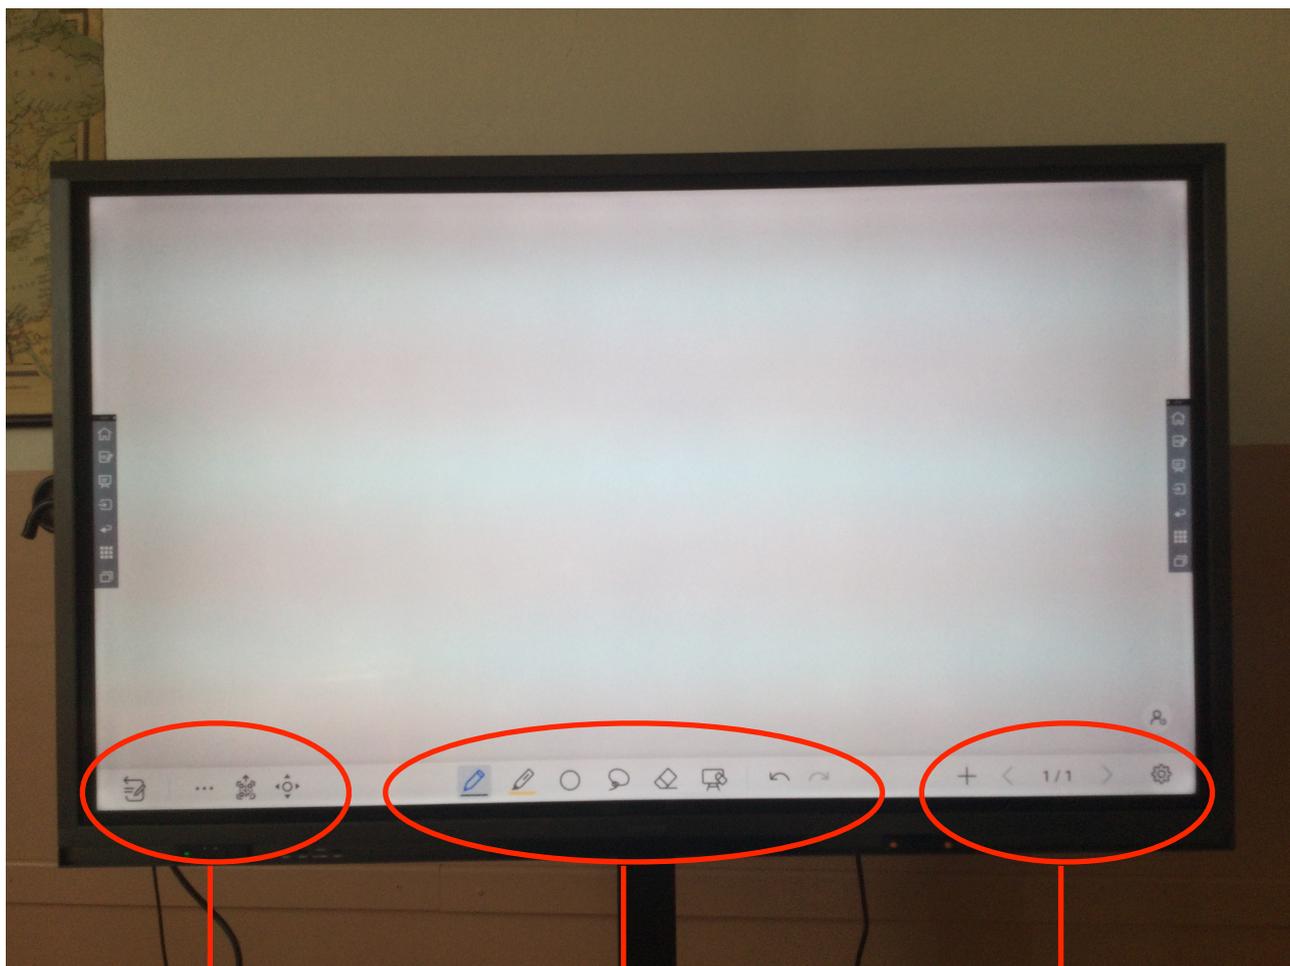

Pannello sinistro


Pannello centrale

Pannello destro

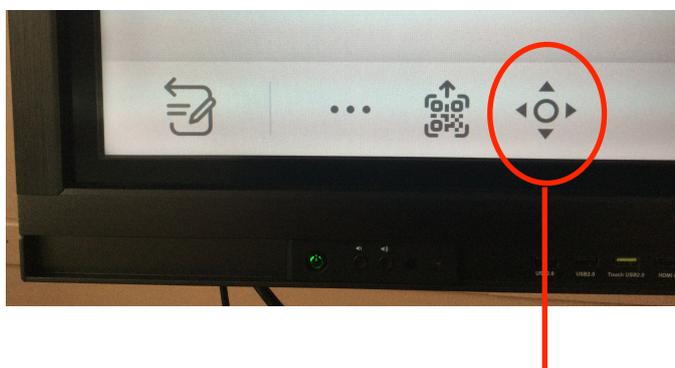


Sposta lavagna

Per spostare la lavagna, toccare l'icona e muovere il dito (o la punta larga dello stylus) sullo schermo.

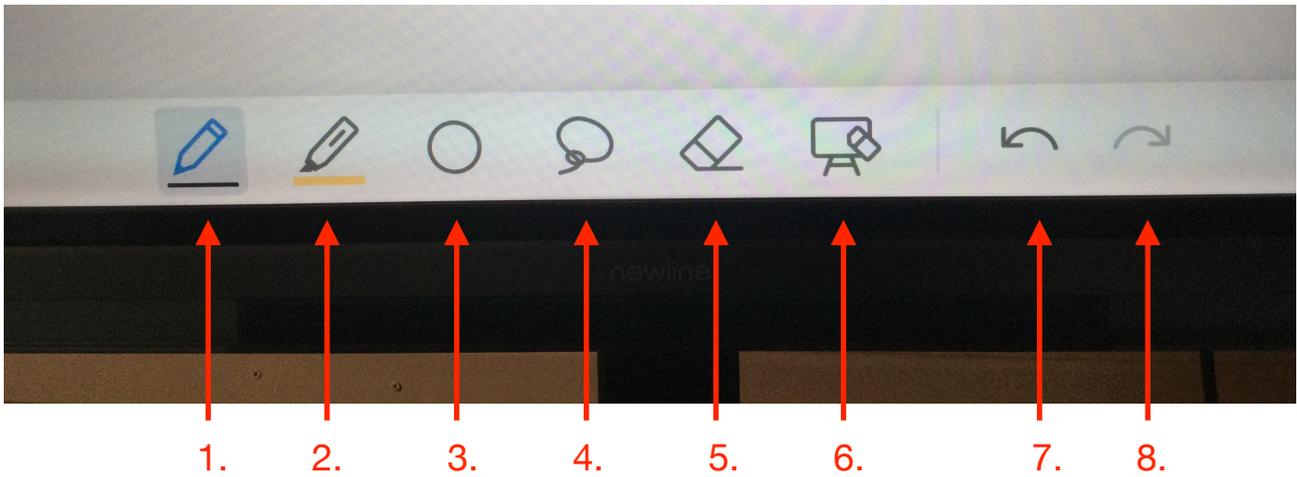

1. Strumento penna. Si può cambiare il colore e lo spessore del tratto. Funziona automaticamente con la punta fine dello stylus.
2. Strumento evidenziatore. Si può cambiare il colore e lo spessore del tratto. Funziona con la punta larga dello stylus o un dito.
3. Strumento forme. Inserisce una forma specifica (cerchio, rettangolo, ecc.)
4. Strumento seleziona. Seleziona un oggetto sullo schermo, che può essere ad esempio spostato o cancellato.
5. Strumento gomma. Può essere attivato anche passando direttamente il palmo della mano sullo schermo per cancellare.
6. Cancella schermo. Cancella la schermata attuale.
7. Annulla ultima azione.
8. Ripristina ultima azione.

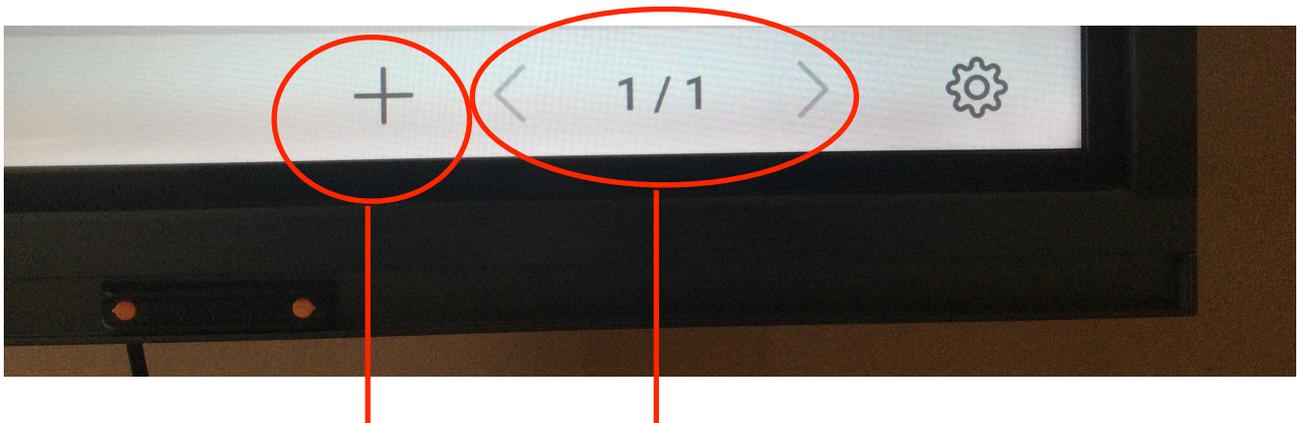

Aggiungi pagina

Navigazione tra le pagine

Toccando a lungo l'icona per aggiungere la pagina, si può scegliere un formato specifico.


Le frecce consentono di spostarsi tra le pagine. Toccando sui numeri centrali si accede alla finestra di navigazione, all'interno della quale ci si può spostare ad una pagina specifica oppure, toccando a lungo su di essa, cancellarla.

Salvataggio di lavagne


È possibile salvare su un dispositivo di archiviazione (ad esempio una pendrive USB) le lavagne create in classe.

Attenzione: il dispositivo USB deve essere formattato nel file system FAT32.




Per farlo, innanzitutto inserire il dispositivo USB in una delle porte libere, anche quelle posizionate in basso a sinistra nel monitor: apparirà un'icona nella schermata home in alto a destra.

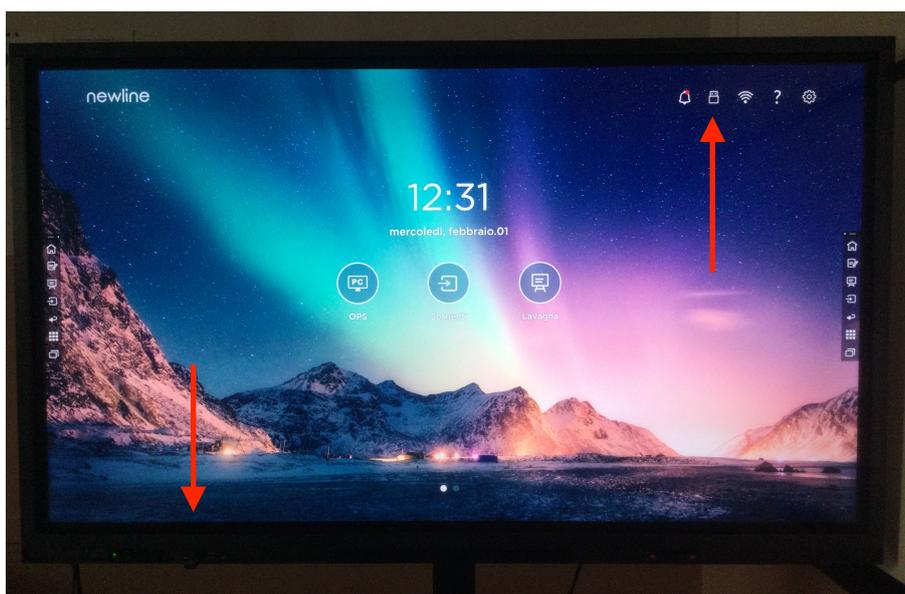

Per salvare le schermate, nell'applicazione Lavagna accedere alla navigazione tra le pagine, selezionare le pagine da salvare e toccare l'icona del dispositivo USB in basso a destra, poi confermare l'operazione.

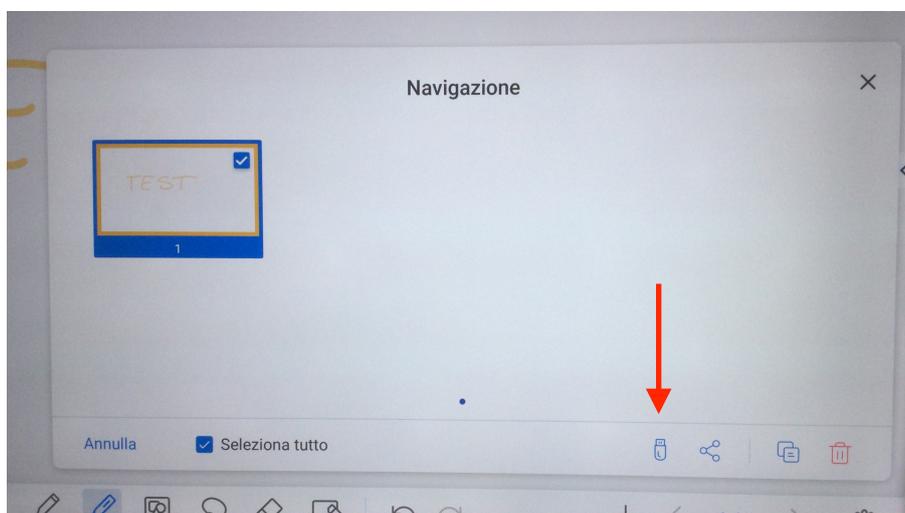


Per navigare nel dispositivo USB allegato, si può usare l'applicazione integrata "File Commander"; le lavagne salvate appariranno nella cartella "Discussion data" che viene automaticamente creata.

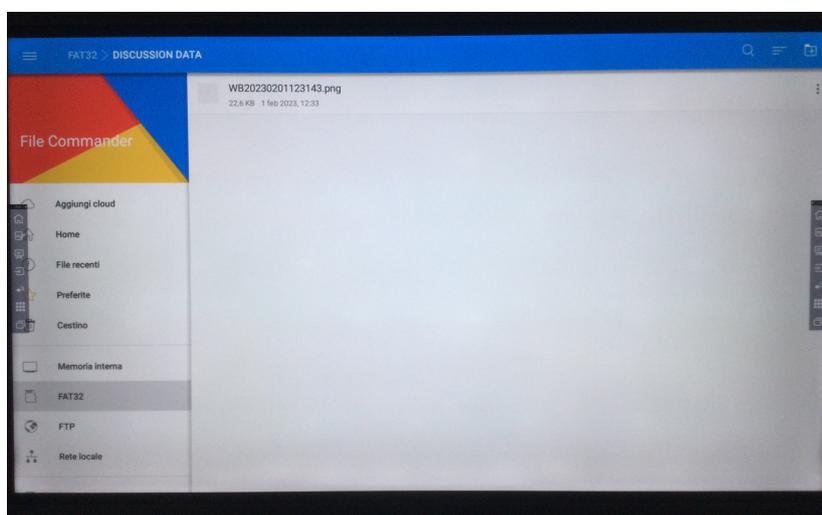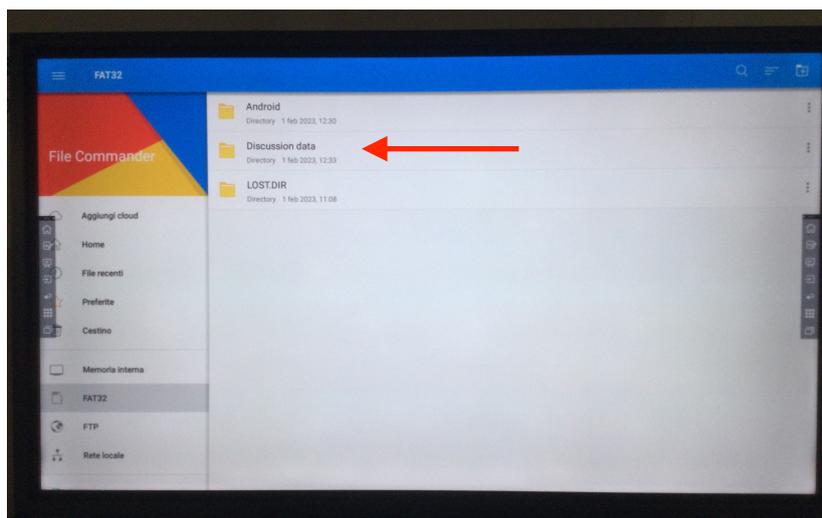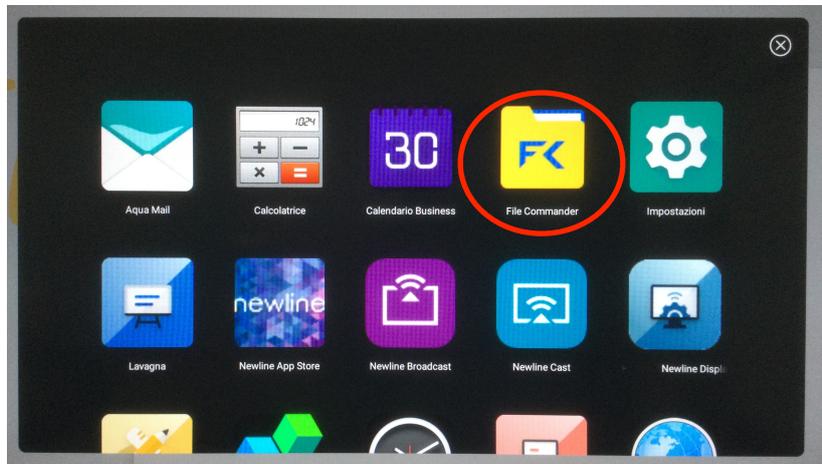


Pannello inferiore

A partire dal bordo inferiore dello schermo, trascinando verso l'alto con due dita compare un pannello comandi con alcune funzioni rapide, tra cui l'utilissima "Congelare" che consente di bloccare la visualizzazione dello schermo.

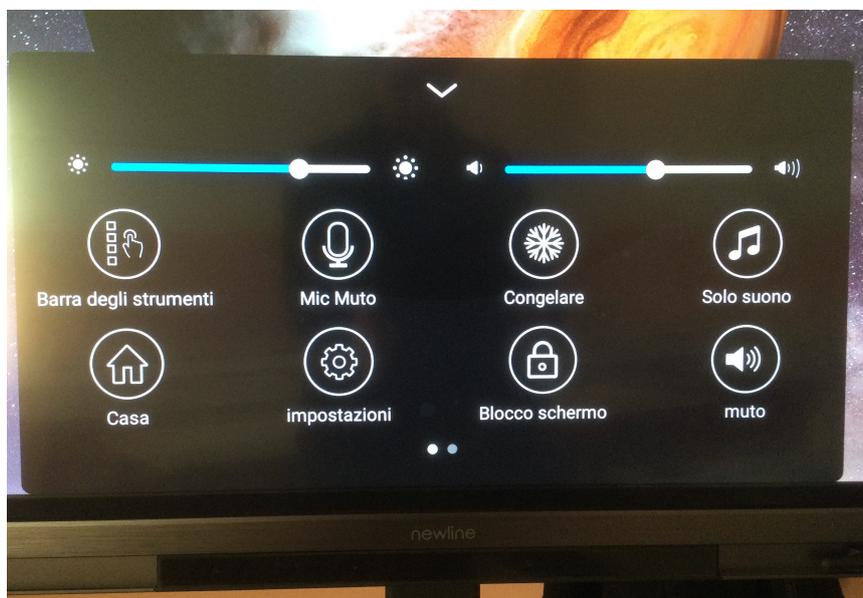

Duplicazione dello schermo personale

A volte si ha la necessità di proiettare lo schermo di un dispositivo personale (ad esempio un tablet o uno smartphone) sul touch monitor affinché sia visualizzato da tutta la classe. Questo può essere realizzato con l'app integrata "Newline Cast" e, opzionalmente, con l'app per dispositivi mobili "DisplayNote", disponibile sia su Apple Store sia Google Play Store.

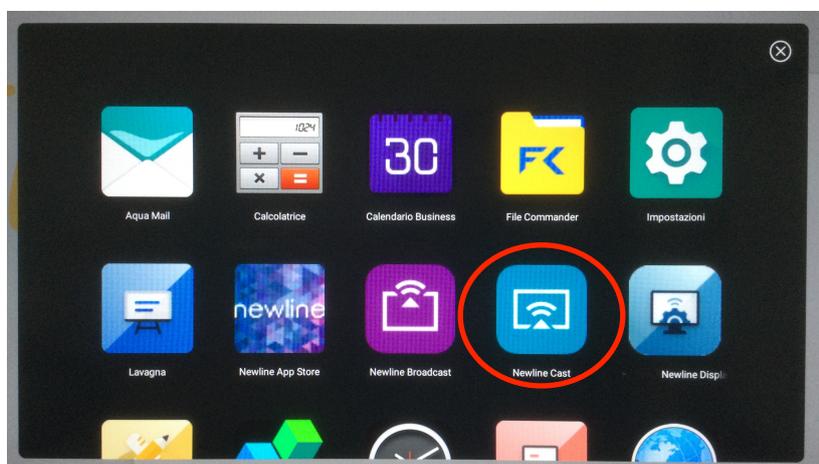

Per avviare la trasmissione, toccare l'icona dell'applicazione e seguire le istruzioni a schermo (cioè trasmettere tramite app sul proprio dispositivo mobile oppure interfaccia web).

